



SET TOP BOX

Odbiornik cyfrowy DVB-T

TR 41

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W CELU ZREDUKOWANIA ZAGROZEŃ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.



OSTRZEŻENIE: W celu zredukowania zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie otwieraj pokrywy (lub panelu tylnego) tego urządzenia. Wszelkie czynności

naprawcze zgłoś wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.



Znak błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma za zadanie powiadomić użytkownika o występowaniu nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia”, którego wartość może być wystarczająca dla porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma za zadanie powiadomić użytkownika o ważnych operacjach oraz informacjach dotyczących serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

ZAGROŻENIE: W CELU ZREDUKOWANIA ZAGROZEŃ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE NARAŻAJ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

OSTRZEŻENIE: ABY UCHRONIĆ SIĘ PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM, USTAW BOLCE WTYKU WZGLĘDEM OTWORÓW I WSUŃ WTYK DO KOŃCA.

Urządzenie nie może być narażone na wodę skapującą ani rozpryskiwane, dlatego też żadne naczynia wypełnione płynem, jak np. wazon nie mogą być umieszczane na urządzeniu.

Baterie nie mogą być narażone na nadmierne ogrzewanie, jak w przypadku bezpośredniego oświetlenia światłem słonecznym, ogniem i tym podobne.

OSTRZEŻENIE:

W przypadku nieprawidłowej wymiany, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji baterii. Wymieniać jedynie na ten sam typ lub równoważny.

Tam, gdzie jako sposób rozłączania stosowane jest wyciąganie wtyku zasilania lub podłączenia do urządzenia, element odłączający powinien być zawsze łatwo dostępny.

ISTOTNE ZABEZPIECZENIA

Poza ścisłym stosowaniem się do standardów jakości w czasie produkcji urządzenia video, bezpieczeństwo jest głównym czynnikiem uwzględnianym przy projektowaniu każdego urządzenia. Jednakże, za bezpieczeństwo odpowiada również użytkownik. Strona ta zawiera ważne informacje, które pomogą uzyskać przyjemność i prawidłowe użytkowanie produktu video oraz akcesoriów. Prosimy dokładnie się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do ustawienia i użytkowania produktu video.

Instalacja


- Przeczytaj następujące instrukcje – Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać przeczytane przed przystąpieniem do posługiwania się urządzeniem video. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Zachowaj instrukcję – Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi powinny być przechowywane, aby później można było do nich wrócić.
- Zwracaj uwagę na ostrzeżenia – Postępuj zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami na produkcie video oraz w instrukcji obsługi.
- Polaryzacja – Niektóre produkty video wyposażone są w polaryzowany wtyk sieci zasilającej prądem przemiennym. Wtyk ten pasuje do gniazda, to sieci elektrycznej tylko w jednym układzie. Jeżeli wtyk nie pasuje do gniazda należy skontaktować się z elektrykiem oraz sprawdzić, czy jest to urządzenie dostosowane do danego typu zasilania. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie stosuj przedłużaczy, rozdzielaczy ani innych gniazd niż gniazda z uziemieniem, pozwalające na pełne włożenie wtyku. W przypadku, gdy użycie przedłużacza jest niezbędne, stosuj przedłużacz z uziemieniem.
- Źródła zasilania – Ten produkt video powinien być zasilany jedynie przez źródło określone na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie masz pewności co do parametrów zasilania, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. W przypadku urządzeń video przeznaczonych do zasilania jedynie z akumulatora lub innych źródeł, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Przeciążenie – Nie przeciążaj ściennych gniazd zasilania lub przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Przeciążenie gniazd elektrycznych, przedłużaczy, uszkodzenie przewodów zasilania, uszkodzenie lub pęknięcie izolacji przewodów, jak również uszkodzenie wtyków jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Okresowo sprawdzaj przewód zasilania i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zesterzenia się izolacji, zleć wymianę uprawnionemu technikowi.
- Ochrona przewodu zasilania – Przewód zasilania powinien być prowadzony tak, żeby nie było możliwości chodzenia po nim, przebiega go elementami umieszczonymi nad nim lub pod nim, zwracaj szczególną uwagę na miejsce wychodzenia przewodu z wtyku, wygodę dostępu oraz miejsce, w którym przewód wychodzi z urządzenia video.
- Wentylacja – Szczeliny i otwory w obudowie mają za zadanie zapewnienie chłodzenia niezbędnego dla niezawodnej pracy produktów video i ochrony przed przegrzewaniem. Otwory te nie mogą być blokowane ani przykrywane. Otworów tych nie wolno blokować poprzez umieszczenie urządzeń video na łóżku, sofie, dywanie lub urządzeniu emitującym ciepło. Urządzenie to nie powinno być montowane w zabudowie takiej jak półka na książki, regał, jeżeli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub też nie będą spełniane wymagania producenta.
- Mocowania – Nie stosuj mocowań, które nie są zalecane przez producenta urządzenia video, gdyż mogą one powodować zagrożenie.
- Woda i wilgoć – Nie stosuj tego urządzenia video w pobliżu wody, przykładowo w pobliżu wanny, umywalk, zlewów kuchennych lub w pralniach, a także w wilgotnych piwnicach albo w pobliżu basenów i tym podobnych. Ostrzeżenie: Zachowanie warunków bezpieczeństwa elektrycznego. Urządzenia zasilane z sieci elektrycznej, a także akcesoria podłączone do tego urządzenia powinny nosić oznaczenia certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa i nie mogą być modyfikowane, gdyż to zmniejsza ich bezpieczeństwo. Kontrola podczas certyfikacji chroni przed zagrożeniem, a modyfikacje mogą spowodować pominięcie elementów zapewniających bezpieczeństwo. Konstrukcja pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń porażenia prądem elektrycznym powstania ognia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z pracownikiem serwisu.
- Aksesoria – Nie umieszczaj tego produktu video na niestabilnym wózku, podstawie, trójnogi, wspornikach lub stole. Urządzenie video może upaść powodując poważne zranienie dziecka lub dorosłego, jak również poważne uszkodzenie samego urządzenia. Urządzenie to należy stosować wyłącznie z wózkiem, podstawą, trójnogiem, uchwytem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym z tym urządzeniem. Wszelki montaż urządzenia powinien przebiegać zgodnie z instrukcją producenta i z zastosowaniem akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Urządzenie video zamontowane na stoliku na kółkach powinno być przemieszczane ostrożnie. Szybkie zatrzymanie, nadmierna siła, nierówna powierzchnia może powodować przewrócenie się stolika z urządzeniem. Uwaga do instalatora systemu CATV: Przypomnienie to ma na celu zwrócenie uwagi instalatorów systemu CATV na Sekcję 820-40 NEC zawierającą wytyczne dotyczące prawidłowego uziemienia, a w szczególności określa, że przewód uziemienia powinien być podłączony do systemu uziemienia budynku tak blisko punktu wejścia kabla, jak to praktycznie możliwe.
- Uziemienie anteny zewnętrznej – Jeżeli do urządzenia video podłączona jest antena lub system kablowy, to upewnij się, że antena lub system kablowy są uziemione dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i powstającym ładunkiem statycznym. Rozdział 810 National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1984 (Rozdział 54 Canadian Electrical Code, Część 1) zapewnia informacje dotyczące prawidłowego uziemienia masztu oraz konstrukcji podpierającej, uziemienia przewodu doprowadzonego do anteny podłączenia do elektrod uziemienia oraz wymagań dotyczących elektrod uziemiających.
- Linie zasilania – Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w pobliżu napowietrznych linii zasilania, innych elektrycznych obwodów oświetleniowych lub zasilania ani tak, że przewracając się może zetknąć się z takimi liniami zasilania. Instalując antenę zewnętrzną należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu linii zasilania, aby się z nimi nie zetknął, gdyż takie zetknięcie może mieć fatalne skutki. Instalowanie anteny zewnętrznej może być niebezpieczne i powinno być zlecone profesjonalnemu instalatorowi anten.
- Użytkowanie
- Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie video od gniazda sieci elektrycznej. Nie stosować środków w płynie ani aerozoli. Do czyszczenia użyć wilgotnej ściereczki.
- Przedmioty, które mogą dotknąć punkty, w których występuje niebezpieczne napięcie, a także zewrzeć elementy, mogą spowodować pożar albo porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie rozpryskiwać jakiegokolwiek rodzaju cieczy na urządzenia video.
- Wyładowania atmosferyczne – W celu poprawy bezpieczeństwa tego urządzenia video w czasie wyładowań atmosferycznych lub jeżeli jest ono pozostawione na dłuższy czas bez nadzoru i nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od gniazda zasilania elektrycznego oraz odłącz antenę lub system kablowy. Zabezpieczy to przed uszkodzeniem na skutek wyładowań oraz przepięć w linii.
- Serwis
- Naprawy – Nie próbuj wykonywać napraw serwisowych urządzenia video samodzielnie, nie otwieraj, nie zdejmuj pokryw, gdyż można się narażać na działanie niebezpiecznego napięcia lub innych zagrożeń. Wszelkie czynności naprawcze zgłoś wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
- Warunki, w jakich niezbędna jest wizyta w serwisie – W następujących sytuacjach odłącz urządzenie od gniazda sieci elektrycznej i przełącz urządzenie do wykwalifikowanego personelu serwisu.
 - Gdy przewód lub wtyk zasilania zostaną uszkodzone.
 - Jeżeli ciecz zostanie rozprysnięta lub do obudowy wpadnie jakiś przedmiot.
 - Jeżeli urządzenie video było narażone na działanie deszczu lub wody.
 - Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo przy prawidłowym postępowaniu zgodnie z instrukcją. Ustawiaj wyłącznie te regulatory, które omawiane są w instrukcji. Nieprawidłowe ustawienie innych regulatorów może doprowadzić do uszkodzeń i często wymaga później długich czynności naprawczych wykonywanych w serwisie dla przywrócenia urządzeniu normalnych warunków pracy.
 - Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub nastąpiło uszkodzenie obudowy.
 - Jeżeli parametry pracy urządzenia uległy znaczącemu pogorszeniu – wskazującemu na potrzebę regulacji serwisowych.
- Części zamienne – Jeżeli potrzebne są części zamienne, inżynier serwisowy powinien upewnić się, że użyte części mają dokładnie te same charakterystyki bezpieczeństwa co części oryginalne. Stosowanie części zamiennych określonych przez producenta produktu chroni przed pożarem i porażeniem prądem elektrycznym oraz innymi niebezpieczeństwami.
- Sprawdzenie bezpieczeństwa – Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych tego urządzenia, poproś pracownika serwisu, aby wykonał testy bezpieczeństwa zalecane przez producenta, dla określenia, że urządzenie video jest bezpieczne.
- Zawieszenie na ścianie lub do sufitu – Urządzenie powinno być montowane do ściany lub sufitu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Ciepło – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kominy, piecyki lub inne urządzenia (wliczając w to wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

SPIS TREŚCI


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA			
SPIS TREŚCI			
WPROWADZENIE	1		
Panel przedni	1		
Panel tylny	1		
Pilot zdalnego sterowania	2		
PODŁĄCZENIA SYSTEMOWE			
Ogólne	2		
Podłączenie do odbiornika TV	2		
Podłączenie systemu HiFi	2		
ROZPOCZYNAJMY			
Witamy	3		
Instalacja	3		
OBSŁUGA			
Zmiana kanałów	3		
Dostęp do elektronicznego przewodnika po kanałach (EPG)	3		
EDYCJA KANAŁÓW			
Menu edycji kanałów	4		
Lista kanałów TV	4		
Lista kanałów radiowych	4		
Kasowanie wszystkich	4		
USTAWIENIA SYSTEMU (SYSTEM SETUP)			
Menu ustawień systemu	5		
Język (Language)	5		
System TV	5		
		Ustawienie czasu lokalnego (Local Time Setting)	5
		Ustawienia timera (Timer Setting)	5
		Kontrola rodzicielska (Parental Lock)	5
		Ustawienia OSD (Setting OSD)	5
		Ulubione (Favorite)	5
		Automatyczne przejście do trybu oczekiwania (Auto Standby)	5
		NARZĘDZIA	
		Menu narzędzi podstawowych (Tools)	6
		Informacja o odbiorniku (Receiver Information)	6
		Pobranie ustawień fabrycznych	6
		Uaktualnienie oprogramowania	6
		Bezpieczne odłączenie urządzenia USB	6
		GRY	
		Gry	6
		NAGRYWANIE	
		Menu główne REC	7
		Urządzenie USB	7
		Manager nagrywania (Record Manager)	7
		Informacja o DVR HDD (DVR HDD Information)	7
		Format HDD	7
		Konfiguracja DVR (DVR Configuration)	7
		PRZESUNIĘCIE W CZASIE/NAGRYWANIE	
		Przesunięcie w czasie	8
		Nagrywanie	8
		USUWANIE USTEREK	8
		PARAMETRY TECHNICZNE	9

WPROWADZENIE


Panel przedni

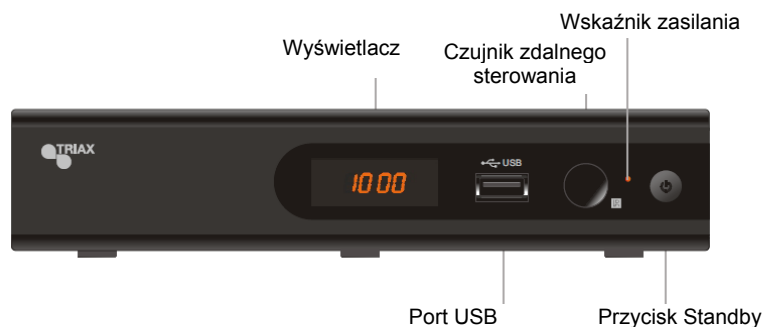

Panel tylny

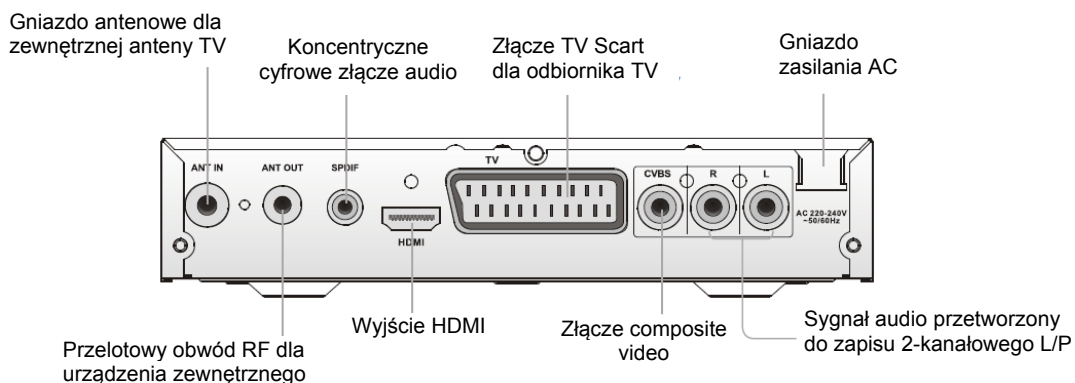

Pilot zdalnego sterowania

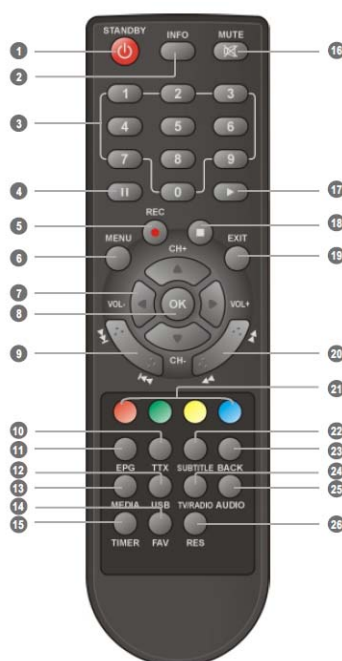


- 1 STANDBY (Włącza lub przełącza STB w tryb oczekiwania)
- 2 INFO (Naciśnięcie wyświetli informację o danym kanale)
- 3 Przyciski numeryczne (Umożliwiają wprowadzanie wartości numerycznych, jak również bezpośrednie wprowadzanie numeru kanału)
- 4 PAUSE (Pauza/Uaktywnienie funkcji przesunięcia czasowego)
- 5 RECORD (Rejestracja programu TV)
- 6 Menu (Otworzenie i zamknięcie ekranu menu)
- 7 Kursor/CH+, -/VOL+,- (Kursor: Przyciski nawigacyjne stosowane w menu) (CH+/-: Zmiana kanału w górę/w dół) (VOL +/-: Regulacja głośności w górę i w dół)
- 8 Przycisk OK (Potwierdza wybór w menu)
- 9 Poprzedni/Następny
- 0 TTX (Otwiera interaktywny serwis)
- 1 EPG (Otwiera menu prowadzące przez program elektroniczny)
- 12 USB (Wejście w menadżera plików)
- 13 MEDIA (Wejście w menu rejestratora)
- 14 FAV (Otwiera listę ulubionych)
- 15 TIMER (Budzik)
- 16 MUTE (Wycisza/włącza dźwięk)
- 17 ODTWARZANIE
- 18 STOP (Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie programu)
- 19 EXIT (Wyjście z menu)
- 20 Wyszukiwanie do tyłu / do przodu
- 21 Przyciski CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI (Przyciski funkcji interaktywnych/podmenu)
- 22 SUBTITLE (Włącza/wyłącza listę dialogową)
- 23 BACK (Przejdzie do poprzedniego kanału)
- 24 TV/RADIO (Przełączenie pomiędzy TV i Radiem)
- 25 AUDIO (Wybór trybu audio i audiotrack)
- 26 RES (Pozwala wybrać rozdzielczość HDMI)

PODŁĄCZENIA SYSTEMOWE

Ogólne

Jest wiele odbiorników TV oraz innych urządzeń, które można podłączyć do STB. W tej instrukcji zaprezentowane zostaną najczęściej spotykane sposoby podłączenia urządzeń.


Podłączenie do odbiornika TV

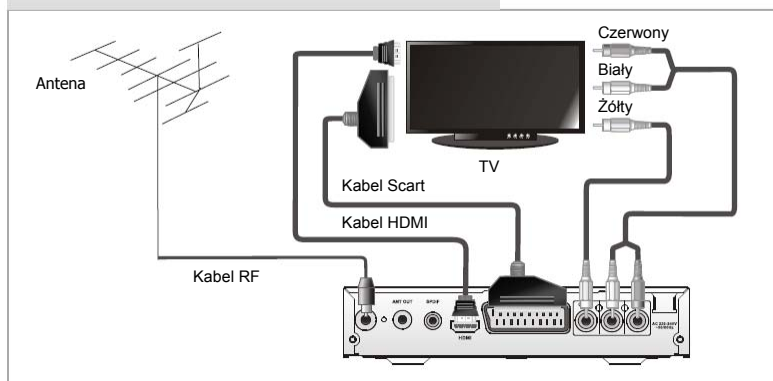

Uwaga: Pierwsze uruchomienie odbiornika musi nastąpić przez złącze Euro (Scart).

Po wstępnym automatycznym zaprogramowaniu odbiornika należy w menu „Instalacja” przełączyć funkcję „LCN Mode” na wyłączone (off).

Podłączenie systemu HiFi

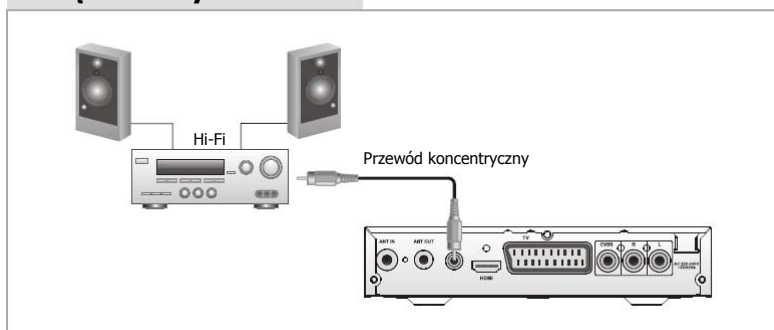

ROZPOCZYAMY


Witamy

W przypadku użycia STB po raz pierwszy, pojawi się menu „Welcome”.
Posługując się przyciskami kursora ustaw Region, Język (Language), Tryb wyświetlania (Display Mode) oraz Współczynnik kształtu (Aspect Mode).
Podświetlenie „OK” i naciśnięcie przycisku „OK” rozpocznie wyszukiwanie kanału.



Instalacja

- 1 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl „Installation”, naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu instalacji.
- 3 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w podmenu.
- 4 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

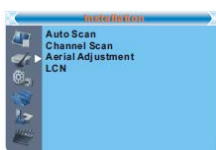

Automatyczne wyszukiwanie


- 1 Wybierz opcję „Auto Scan”, naciśnij przycisk „OK” wchodząc w menu Auto Scan.
- 2 Za pomocą przycisku kursora ustaw „FTA Only”, następnie podświetl „Search”, po czym naciśnij przycisk „OK” rozpoczynając automatyczne skanowanie.



Wyszukiwanie kanałów

- 1 Wybierz opcję „Channel Scan”, naciśnij przycisk „OK” wchodząc w menu wyszukiwania kanałów.
- 2 Za pomocą przycisków kursora ustaw Scan mode – tryb skanowania, Scan Band – pasmo skanowania, Channel No. – numer kanału, Frequency – częstotliwość oraz Bandwidth – pasmo, po czym podświetl „Search”, naciśnij przycisk „OK” rozpoczynając przeszukiwanie kanałów.


Channel Scan mode:
By channel
By frequency

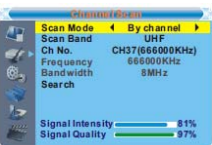

Regulacja sygnału z anteny naziemnej

- 1 Wybierz „Aerial Adjustment”, naciśnij „OK” wchodząc w tryb regulacji sygnału z anteny naziemnej.
- 2 Za pomocą przycisków kursora wykonaj odpowiednie ustawienia.
Jeżeli „Tuner Power” ustawiony jest na „On”, STB zapewnia 5 V zasilanie anteny.

Wybranie opcji „Off” powoduje, że zasilanie to nie jest zapewniane.

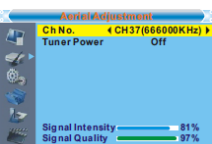

LCN

Jeżeli uaktywniona zostanie funkcja LCN (Logical Channel Number), nie można zmienić oryginalnej numeracji kanałów ustanowionej podczas skanowania kanałów TV.

Funkcję LCN można uaktywnić/wyłączyć ustawiając „LCN Mode” na on lub off.

OBSŁUGA

Zmiana kanałów

Dostępne są trzy metody wyboru kanału – przeglądanie listy kanałów, wybór poprzez numer oraz poprzez wyświetlaną na ekranie listę kanału.

1 Przeglądanie listy kanałów:

Do przemieszczania się przez listę kanałów służą przyciski oznaczone strzałkami w górę i w dół umieszczone na pilocie zdalnego sterowania.

2 Wybór poprzez numer:

Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź bezpośrednio numer kanału, a następnie naciśnij przycisk „OK” wybierając dany kanał.

3 Wybór poprzez listę kanałów wyświetloną na ekranie:

Żądany kanał można również wybrać bezpośrednio poprzez wyświetlaną na ekranie listę kanałów. Jest ona wyświetlana poprzez menu główne STB. Dokładniejsze informacje zawiera sekcja „Edycja kanałów” w tej instrukcji.

Dostęp do elektronicznego przewodnika po kanałach (EPG)

Dostęp poprzez EPG do wszystkich kanałów:


- 1 Naciśnij przycisk „EPG” wchodząc w menu EPG.
- 2 Przeglądanie listy kanałów, harmonogramu zdarzeń wybranego kanału i obecnego/następnego zdarzenia zapewniają przyciski kursora.
- 3 Naciśnij „Zielony” przycisk dla uzyskania dostępu do Timera zdarzeń.
- 4 Naciśnij „Czerwony” przycisk wchodząc w menu „Time Bar”.



EDYCJA KANAŁÓW

Menu edycji kanałów

- 1 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl „Edit Channel”, następnie naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu edycji kanałów.
- 3 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w podmenu.
- 4 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

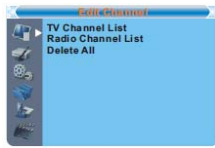


Lista kanałów TV

- 1 W menu Edit Channel wybierz „TV Channel List”, naciśnij przycisk „OK” wchodząc w menu listy kanałów TV.
- 2 Naciśnij przycisk „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetlając numer kanału, po czym naciśnij przycisk „OK” przeglądając wybrany kanał TV.

Posłuż się menu dla zapisania na liście ulubionych, zablokowania, pominięcia, przemieszczenia, sortowania, skasowania lub zmiany nazwy kanału.

- Naciśnij przycisk „FAV”, a następnie naciśnij przycisk „OK” edytując funkcję FAV.
- Naciśnij przycisk „kolorowy”, a następnie naciśnij przycisk „OK” edytując odpowiednią funkcję.

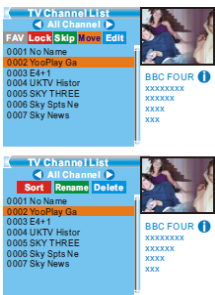

Lista kanałów radiowych

- 1 W menu Edit Channel wybierz „Radio Channel List”, naciśnij przycisk „OK” wchodząc w menu listy kanałów radiowych.
- 2 Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl numer kanału, naciśnij przycisk „OK” przeglądając wybrany kanał radiowy.

UWAGA: Ogólnie, posługiwanie się listą kanałów radiowych jest takie same, jak listą kanałów TV z jednym wyjątkiem: w trybie „Radio Channel List” nie ma informacji video, dlatego też po prawej stronie okna podglądu będzie wyświetlane logo stacji radiowych.

Kasowanie wszystkich

- 1 W menu edycji kanałów wybierz „Delete All” i naciśnij przycisk „OK”.
- 2 Pojawi się okno ostrzeżenia. Dla skasowania wszystkich kanałów wybierz „Yes”, a następnie „OK”. Chcąc przerwać kasowanie, wybierz „No”, a następnie naciśnij przycisk „OK”.

Ostrzeżenie! Czy naprawdę chcesz skasować wszystkie kanały?

Yes


No

USTAWIENIA SYSTEMU (SYSTEM SETUP)

Menu ustawień systemu

Menu ustawień systemu pozwala ustawić język, system TV, czas lokalny, ustawienia timera, blokadę rodzicielską, ustawienia OSD, ulubione oraz automatyczne przejście w tryb oczekiwania.

- 1 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl opcję „System Setup”, a następnie naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu ustawień systemu.
- 3 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w podmenu.
- 4 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

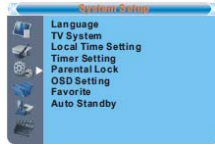

Język (Language)


Menu to pozwala ustawić język komunikatów.



System TV

Menu to pozwala ustawić Video Resolution – rozdzielczość video, Aspect Mode – współczynnik kształtu, Video Output – wyjście video oraz Digital Audio Output – cyfrowe wyjście audio.


Video Resolution: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Aspect Mode: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Video Output: HDMI/RGB
Digital Audio Output: LPCM/Bitstream

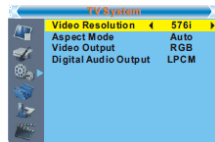

Ustawienie czasu lokalnego (Local Time Setting)

Menu to pozwala ustawić region oraz czas.

Region: Menu to stosowane jest dla zmiany ustawień regionu.
GMT Usage: Menu to stosowane jest do otworzenia zastosowania GMT. Dostępными opcjami są: Off / On
Offset GMT: Menu to dostępne jest jedynie po wybraniu w menu GMT Usage opcji "User Define". Zakres przesunięcia wynosi „-11:30 ~ +12:00”, ustawiany z krokiem pół godziny.
Date: Menu „Date” – data i „Time” – czas dostępne są po wybraniu "Off" w menu „GMT Usage”.
Time: Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź czas.

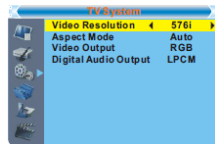


Ustawienia timera (Timer Setting)

Menu to pozwala na ustawienie programowanego timera.

Można ustawić do 8 timerów.

Timer Mode (Tryb timera): Wyłączony/Jednokrotny/Codzienny

Timer Service (Działanie timera): Kanał/Zapis
Wakeap Channel (Kanał budzenia): Jako kanał budzenia można wybrać odpowiedni.
Wakeap Date (Data budzenia): Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź datę.
Wakeap time (Czas budzenia): Za pomocą przycisków numerycznych ustaw czas.
Duration (Czas trwania): Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź czas trwania.

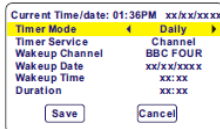

Kontrola rodzicielska (Parental Lock)

Menu to pozwala chronić menu instalacji oraz kanał i zmieniać hasło.

- 1 W menu „Ustawienia systemu” wybierz „Parental Lock” i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się pytanie o hasło (hasłem standardowym jest „0000”).
- 2 Po wprowadzeniu prawidłowego hasła za pomocą przycisków numerycznych pojawi się menu ochrony rodzicielskiej.



Menu Lock: (Blokada menu) Pozwala blokować menu kanału edycji/installacji ustawień systemu/narzędzi i REC.

Channel Lock: (Blokada kanału) Do wejścia w menu Auto Scan/Channel Scan niezbędne jest wprowadzenie hasła. Blokadę menu można ustawić na on/off.

New Password: (Nowe hasło) Pozwala zmienić hasło.

Confirm Password: (Potwierdzenie hasła) Pozwala potwierdzić nowe hasło.


Ustawienia OSD (Setting OSD)

Menu to pozwala ustawić czas wygaszania OSD, przezroczystość OSD i pobrać ustawienia standardowe.

OSD Timeout: 1-10
(Czas wygaszania OSD)

OSD Transparency: (Przezroczystość OSD) Przezroczystość OSD można ustawić na Off/10%/20%/30%/40%.

Load Default OSD Setting: (Pobranie standardowych ustawień OSD) Dla skasowania wszystkich ustawień OSD i przywrócenia parametrom wartości standardowych

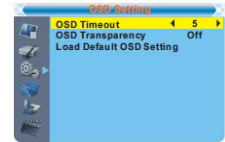

Ulubione (Favorite)

Menu to pozwala na zmianę nazwy grupy ulubionych.

- 1 W menu Channel wybierz opcję „Favorite” i naciśnij przycisk „OK”, wchodząc w menu ulubionych.
- 2 Wybierz odpowiednią grupę i naciśnij przycisk „OK” otwierając klawiaturę. Kolejno wprowadzaj litery i cyfry nazwy posługując się w tym celu przyciskami kursora i przyciskiem „OK” dla potwierdzenia. Po zakończeniu wprowadzania podświetli przycisk „OK” na klawiaturze, potwierdzając wprowadzoną nazwę. Zmiana nazwy grupy ulubionych została wykonana prawidłowo.
- 3 Naciśnij przycisk „EXIT” wychodząc z menu zmiany nazwy grupy.



Automatyczne przejście do trybu oczekiwania (Auto Standby)

On Jeżeli poprzez panel przedni STB oraz za pomocą pilota w ciągu 3 godzin nie została wprowadzona żadna komenda, STB przełączy się w tryb oczekiwania.

Off STB nie przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania.



NARZĘDZIA

Menu narzędzi podstawowych (Tools)


- 1 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl opcję „Tools” („Narzędzia”), a następnie naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu narzędzi.
- 3 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w podmenu.
- 4 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.



Informacja o odbiorniku (Receiver Information)

Menu to pozwala wyświetlić wybrane parametry STB, dotyczące przeładowania systemu, klucza HDCP, kodu głównego, radia, zakresu pasma krajowego oraz informacji użytkownika.


- 1 W menu „Tools” wybierz „Receiver Information”, naciśnij przycisk „OK” otwierając okno informacyjne odbiornika.
- 2 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

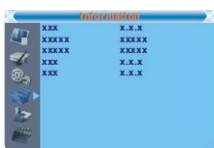

Pobranie ustawień fabrycznych

Menu to pozwala przywrócić STB ustawienia fabryczne, skasować wszystkie istniejące kanały.


- 1 W menu „Tools” wybierz „Load Factory Default” – („Pobierz ustawienia fabryczne”), a następnie naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się prośba o wprowadzenie hasła (hasło standardowe to „0000”).
- 2 Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia. Wybierz „Yes” powracając do ustawień fabrycznych i kasując wszystkie zaprogramowane kanały.
W celu przerwania powrotu do ustawień fabrycznych, wybierz „No”.
- 3 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

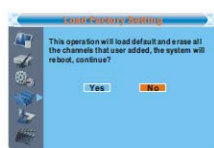

Uaktualnienie oprogramowania

Oferujemy użytkownikom funkcje uaktualnienia wersji oprogramowania przez OTA lub USB.

- 1 Wejdź w menu „Tools”, wybierz opcję „S/W Upgrade by OTA” lub „Upgrade by USB” i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się menu uaktualnienia oprogramowania.
- 2 Naciśnij przycisk kursora wybierając odpowiednią pozycję, a następnie podświetl „Start” i naciśnij przycisk „OK” rozpoczynając uaktualnienie.
- 3 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

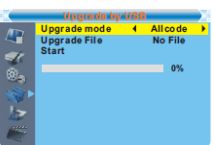


Bezpieczne odłączenie urządzenia USB

W menu „Tools” wybierz „Remove USB device safely”.

Naciśnij przycisk „OK” potwierdzając. Wyświetlone zostanie okno.

Ponownie naciśnij przycisk „OK”.

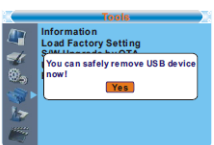

GRY

Gry

Menu to pozwala na otwieranie gier.

- 1 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl opcję „Game”, a następnie naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu gier.
- 3 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w grę.
- 4 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.



NAGRYWANIE

Menu główne REC


- 1 Naciśnij przycisk „MENU” wchodząc do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl opcję „REC”, a następnie naciśnij przycisk „W PRAWO” wchodząc w menu REC.
- 3 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” podświetl określoną pozycję menu i naciśnij przycisk „OK” wchodząc w podmenu.
- 4 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.



Urządzenie USB

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików poprzez port USB.

- 1 W menu „Tools”, wybierz „USBDevice” naciśnij przycisk „OK” wchodząc w menu Media Player.
- 2 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” wybierz odpowiednią pozycję i naciśnij „OK” odtwarzając odpowiednie pliki.
- 3 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.

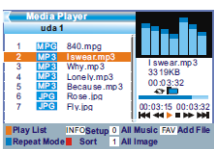

Manager nagrywania (Record Manager)

Menu to pozwala na odtwarzanie nagranych plików.

- 1 W menu „REC” wybierz opcję „Record Manager”, naciśnij przycisk „OK” wchodząc w menu Record Manager.
- 2 Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” wybierz odpowiednią pozycję i naciśnij „OK” odtwarzając odpowiednie pliki.
- 3 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.



Informacja o DVR HDD (DVR HDD Information)

Menu to pozwala wyświetlić pewne parametry z Usuwalnego Dysku.


- 1 W menu „REC” wybierz opcję „DVR HDD Information”, naciśnij przycisk „OK” otwierając okno informacyjne DVR HDD.
- 2 W celu wyjścia, naciśnij przycisk „EXIT”.



Format HDD

Menu to pozwala zaformatować dysk.

- 1 W menu „REC”, wybierz opcję „HDD Format”, naciśnij przycisk „OK” otwierając menu formatowania HDD.
- 2 Podświetl „Storage Partition”, za pomocą przycisków kursora „W LEWO” lub „W PRAWO” wybierz partycję.
- 3 Podświetl opcję „Format”, naciśnij przycisk „OK”, pojawi się okno. Wybierz FAT/NTFS i naciśnij przycisk „OK” dla zaformatowania. Wybierz „Cancel”, naciśnij przycisk „OK” dla skasowania.

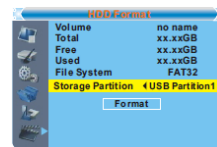

Konfiguracja DVR (DVR Configuration)

Menu to pozwala na ustawienie konfiguracji DVR.

Za pomocą przycisków kursora „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” wybierz odpowiednią pozycję, a następnie przyciskami kursora „W PRAWO” lub „W LEWO” zmien ustawienia.

- TimeShift On/Off (Przesunięcie czasowe) (Wł./Wył.)
- Timeshift to Record On/Off (Wł./Wył.)
- Record Type TS/PS (Typ nagrywania)
TS: Strumień transportowy uwzględniający informacje takie jak teletext, listy dialogowe, epg itd.
PS: Strumień programowy, który będzie pakietowany w pliki o formacie *.mpg i również odtwarzany przez PC lub inne urządzenia.
- Record Selection Za pomocą przycisków kursora „W LEWO” lub „W PRAWO” (Wybór nagrywania) zmień wybór.
- Standby after record On/Off (Wł./Wył.)



PRZESUNIĘCIE W CZASIE/NAGRYWANIE

Podłączenie zewnętrznego urządzenia do masowego przechowywania danych do portu USB zapewnia dostęp do Przesunięcia w czasie/Nagrywania programu audycji.

- Pauza w audycji i późniejsza kontynuacja oglądania (Przesunięcie w czasie).
- Nagrywanie audycji.
- Gdy wyczerpie się wolne miejsce w Urządzeniu do masowego przechowywania danych, operacja nagrywania audycji zakończy się.

UWAGA:

Do nagrywania lub stosowania funkcji przesunięcia w czasie, stosuj urządzenie pracujące w standardzie USB 2.0. Dla funkcji przesunięcia w czasie oraz nagrywania potrzebne są większe pamięci USB lub HDD (>2GB).

Przesunięcie w czasie

Inicjowanie

- Przesunięcie w czasie można wykonać w trybie przeglądania naciskając przycisk „PAUSE”.
- Za pomocą przycisków „W PRAWO” lub „W LEWO” przemieść kursor do miejsca, od którego chcesz oglądać. Naciśnij przycisk „OK” potwierdzając.



Funkcje w czasie odtwarzania

- W czasie odtwarzania możliwe jest wykonanie następujących czynności:
- Naciśnij przycisk „PAUSE” przerywając odtwarzanie
 - Naciśnij przycisk „WYSZUKIWANIE DO PRZODU” przewijając odtwarzanie do przodu
 - Naciśnij przycisk „WYSZUKIWANIE DO TYŁU” przewijając odtwarzanie do tyłu.

Zatrzymanie przesunięcia w czasie

Naciśnij przycisk „STOP” zatrzymując przesunięcie w czasie.

Nagrywanie

Stale nagrywanie

- W trybie przeglądania, naciśnij przycisk „RECORD” rozpoczynając ciągłe nagrywanie sygnału z danego kanału.
- Ponowne naciśnięcie przycisku „RECORD” przełączy nagrywanie na okresowe.
- Naciśnij przycisk „STOP” zatrzymując nagrywanie, po czym pojawi się okno potwierdzenia.
- Dla zatrzymania nagrywania, wybierz „Yes”. Dla kontynuacji nagrywania, wybierz „No”.

UWAGA:

Dla funkcji nagrywania oraz przesunięcia w czasie wybierz urządzenie HD USB lub pamięć USB ze złączem USB 2.0 sprawdzonego producenta, jak SAMSUNG, HITACHI, czy też SONY. Niektóre urządzenia USB ze względu na ich jakość mogą nie być obsługiwane.

USUWANIE USTEREK

W pewnych miejscach sygnał naziemny może być zbyt słaby. W takich regionach warto posłużyć się anteną ze wzmacniaczem, poprawiającym jakość słabego sygnału.

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić
Wskaźnik standby nie świeci się	Odłączony przewód zasilania Przepalony bezpiecznik	Sprawdź przewód zasilania Sprawdź bezpiecznik
Nie znaleziono sygnału	Antena odłączona Antena uszkodzona lub nieprawidłowo ustawiona Brak sygnału cyfrowego	Sprawdź przewód anteny Sprawdź antenę Skontaktuj się ze sprzedawcą
Brak obrazu i dźwięku	Na odbiorniku TV nie wybrano złącza Scart/AV	Przełącz na złącze Scart/AV
Komunikat kanału kodowanego	Kanał jest kodowany	Wybierz alternatywny kanał
Brak reakcji na sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania	Odbiornik wyłączony Pilot nie został prawidłowo skierowany Przeszkoda przed panelem przednim Wyczerpane baterie w pilocie	Podłącz do zasilania i włącz Skieruj pilota w kierunku panelu przedniego Sprawdź, czy nie występują przeszkody Wymień baterie w pilocie
Zapomniane hasło dla kanału		Ponownie zaprogramuj kanały kasując nałożoną blokadę
Zapomniane hasło blokujące menu		Skontaktuj się z linią wsparcia klienta
Pilot zdalnego sterowania nie obsługuje STB	(1) Wyczerpane baterie w pilocie (2) Występują przeszkody przesłaniające drogę sygnału między pilotem i odbiornikiem	(1) Wymień baterie (2) Sprawdź, czy nic nie przesłania drogi sygnału pomiędzy pilotem i odbiornikiem
Po przeniesieniu STB do innego pomieszczenia sygnał cyfrowy nie jest dostępny	Antena może utworzyć inny punkt w systemie dystrybucji, co może redukowac poziom sygnału cyfrowego odbieranego przez odbiornik	Spróbuj ustawić antenę


PARAMETRY TECHNICZNE

<p><u>TUNER I KANAŁ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • ZŁĄCZE WEJŚCIOWE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE) • ZŁĄCZE WYJŚCIOWE RF x 1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE (PRZELOTOWE)) • PASMO PRZENOSZENIA: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF) • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm
<p><u>DEKODER</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekoder video • Dekoder audio • WSPÓŁCZYNNIK WEJŚCIA • FORMATY VIDEO • WYJŚCIE VIDEO • MODULACJA 	<p>OBSŁUGUJE MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP</p> <p>MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/ AC3</p> <p>MAX. 48Mbit/s</p> <p>MOŻLIWOŚĆ WYBORU 4:3 / 16:9</p> <p>HDMI, RGB</p> <p>QPSK, 16QAM, 64QAM</p>
<p><u>PODŁĄCZENIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • GŁÓWNY PRZEWÓD ZASILANIA • TUNER • SCART • SPDIF • PORT DANYCH • WYJŚCIE RCA • HDMI 	<p>STAŁY</p> <p>WEJŚCIE ANTENYx1, WYJŚCIE RF x1</p> <p>DO TV x1</p> <p>KONCENTRYCZNY x1</p> <p>Złącze USB</p> <p>V/L/R x 1</p> <p>WYJŚCIE HDMI x1</p>
<p><u>ZASILANIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • NAPIĘCIE WEJŚCIOWE • POBÓR MOCY 	<p>AC220~240V, 50/60Hz</p> <p>MAKS. 8W</p>

UWAGA:

Budowa i parametry mogą ulec zmianie bez powiadamiania.

Deklaracja zgodności

	Produkt ten jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywach 2006/95/EC (zastępującą Dyrektywę 73/23/EEC, zastąpioną przez Dyrektywę 93/68/EEC) oraz 2004/108/EC (zastępującą Dyrektywę 89/336/EEC).
---	---

//podpis nieczytelny//

Svend Kristiansen
Manager jakości

Triax A/S
Bjørnkærvej 3
8783 Hornsyld
Dania



Urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także dołączone baterie zawierają materiały, komponenty i substancje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i środowiska, jeżeli materiały odpadowe (wycofane urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także baterie) nie będą poddane właściwej utylizacji.



Urządzenia elektryczne i elektroniczne, jak również baterie noszą prezentowany poniżej symbol przekreślonego kosza na śmieci. Symbol ten potwierdza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także baterie nie powinny być umieszczane w śmieciach komunalnych, lecz powinny być utylizowane niezależnie.

Dla użytkownika ważnym jest, aby dostarczyć zużyte baterie do odpowiednio przygotowanego punktu zbiórki. Daje to pewność, że baterie będą utylizowane zgodnie z przepisami i w sposób nieszkodliwy dla otoczenia.

We wszystkich miastach zorganizowane są punkty zbiórki, do których bezpłatnie można dostarczyć zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, jak i baterie, skąd przekazywane są do zakładów zajmujących się recyklingiem. Dodatkowe informacje można uzyskać u władz lokalnych.



TRIAX - your ultimate connection